



Le centraline della serie DARK1000 permettono il controllo di tapparelle e tende da sole motorizzate. I modelli disponibili sono i seguenti:

	DARK1000	DARK1100
Comandi locali	✓	✓
Comandi remoti	✓	✓
Ricevitore telecomando		✓

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione 230Vac/50Hz
- Assorbimento con motore spento: massimo 100mA
- Uscita apri/chiudi motore: 230Vac, massimo 750W
- Comandi locali: NA a bassa tensione (anche non interbloccati)
- Comandi remoti: NA a bassa tensione (anche non interbloccati)
- Tempo motore: massimo 4 minuti
- Telecomandi: 15 telecomandi rolling-code su frequenza 433.92MHz
- Dimensione: 110 x 80 x 30mm

INSTALLAZIONE

Effettuare i collegamenti come indicato in figura. È importante predisporre un opportuno fusibile sull'ingresso di alimentazione, calcolato in base all'assorbimento del motore controllato.

La centralina DARK1000/1100 stacca sempre il comando al motore [1] dopo un tempo programmabile, ma è comunque consigliabile predisporre dei finecorsa per interrompere il comando non appena la tapparella o la tenda arriva in posizione. I comandi locali [2] e remoti [3] devono essere collegati a pulsanti di tipo NA (normalmente aperti), non necessariamente interbloccati (l'interblocco di sicurezza è implementato nella centralina).

I comandi remoti [3] possono essere collegati in parallelo su più centraline ed attiveranno contemporaneamente tutti i motori.

Per le centraline DARK1100 dotate di ricevitore per telecomandi, predisporre anche l'antenna [4] in dotazione.

PROGRAMMAZIONE

Tenere premuto il tasto T1 fino all'accensione del LED A per entrare in programmazione. Premere nuovamente il tasto T1 per passare alla programmazione successiva. Il tipo di programmazione corrente è indicato dall'accensione del LED corrispondente, come indicato dopo. Premendo il tasto T1 quando si è nell'ultima fase, si esce dalla programmazione e tutti i LED si spengono.

Alcune programmazioni potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di centralina.

TEMPO DI APERTURA/CHIUSURA (LED A)

Portare manualmente la tapparella in posizione chiusa, quindi tenere premuto il tasto T2 fino a quando l'apertura è completa. Al rilascio del tasto T2 il LED A lampeggia.

Soprattutto nel caso di finecorsa, memorizzare un tempo più lungo di qualche secondo.

TASTI TELECOMANDI (LED B) (solo DARK1100)

Premere il tasto di apertura sul telecomando. Il LED B inizia a lampeggiare. Premere il tasto di chiusura, il LED B torna ad essere acceso fisso. È possibile memorizzare un'altra coppia di tasti.

La centralina può memorizzare fino ad un massimo di 15 tasti di apertura e 15 tasti di chiusura.

Se il LED B continua a lampeggiare velocemente, la memoria è piena e non è possibile memorizzare altri telecomandi.

Per cancellare tutti i telecomandi in memoria, premere il tasto T2 fino al lampeggiamento di tutti i LED (circa 10 secondi).

PARAMETRI DI FABBRICA


Tenere premuto il tasto T1 fino a quando tutti i LED lampeggiano. Con questa procedura vengono cancellati tutti i telecomandi e ripristinato il tempo di apertura/chiusura al valore di fabbrica di 30 secondi.

UTILIZZO

Se la tapparella/tenda è chiusa, premere brevemente il pulsante di apertura (locale, remoto o da telecomando) per aprirla. Durante l'apertura è possibile premere nuovamente lo stesso tasto per bloccare il motore. Usare il tasto di chiusura per chiudere.

Se la tapparella/tenda è completamente aperta, i tasti di apertura saranno ignorati. Allo stesso modo per i tasti di chiusura, nel caso la tapparella/tenda sia già completamente chiusa.

I comandi remoti (se disponibili) si comportano in modo identico ai comandi locale, ma possono agire su tapparelle/tende multiple.

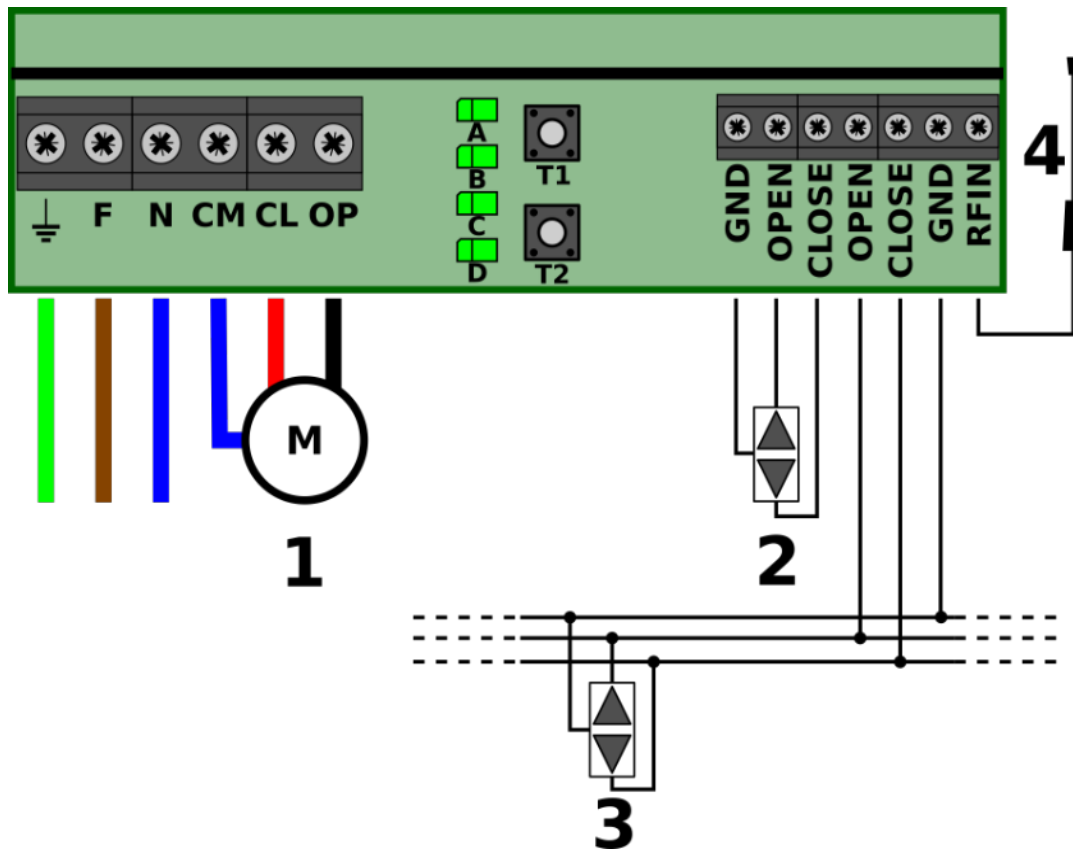

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati).

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



Loqed S.r.l.

Via Alba, 2/19

70056 MOLFETTA (BA)

tel. +39 080 2059508

P.I. 07618960723

info@loqed.it

www.loqed.it

